



**Contenu / Contents**

- A** 1 x boîtier inférieur  
*lower casing*
- B** 1 x couvercle boîtier  
*casing cover*
- C** 1 x cadre fenêtre  
*window frame*
- D** 1 x cadre de montage DIN  
*DIN mounting frame*
- E** 2 x système de verrouillage  
*unlocking device*
- F** 2 x vis à tête à fentes en croix M5 x 10  
*philips screw M5 x 10*
- G** 6 x vis à tête à fentes en croix M3 x 6  
*philips screw M3 x 6*
- 1 x sac accessoire (non montré)  
*accessory bag (not shown)*

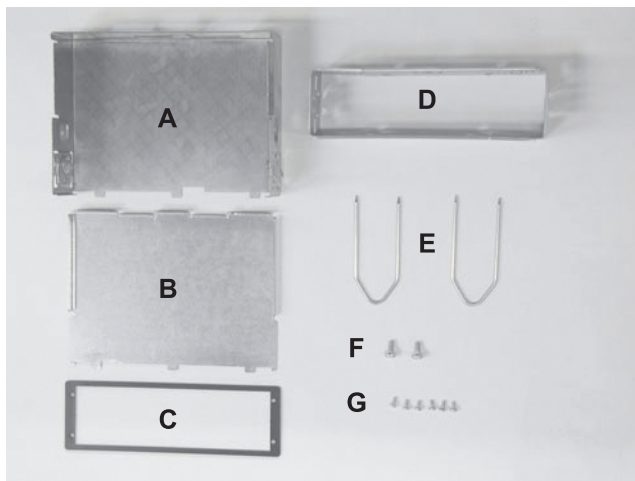



1. Déballez la radio.  
*Unpack the radio.*

2. Enlevez 10 vis à tête à fentes en croix du boîtier (6 au dos, 2 à gauche, 2 à droite).  
*Remove 10 Philips screws from the housing (6 at the back, 2 left, 2 right).*


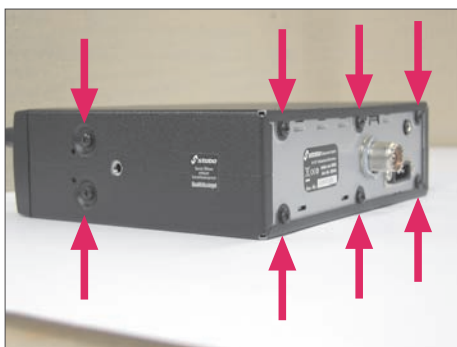


3. Enlevez le boîtier.  
*Remove the housing.*

4. Collez une bande isolante (Dimensions : 160 x min. 12 mm) sur l'angle supérieur de la face avant. **Important ! Sans bande des courts-circuits pourraient se produire.**  
*Glue an insulating strip (Dimensions: 160 x min. 12 mm) on the upper edge of the front panel. Important! Without strip short circuits could occur.*

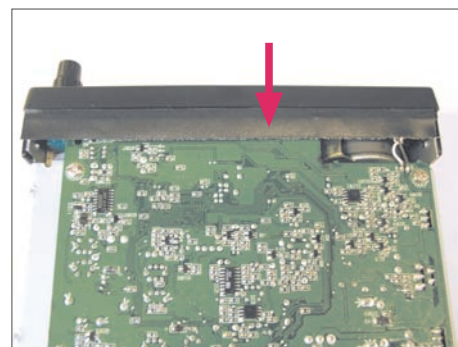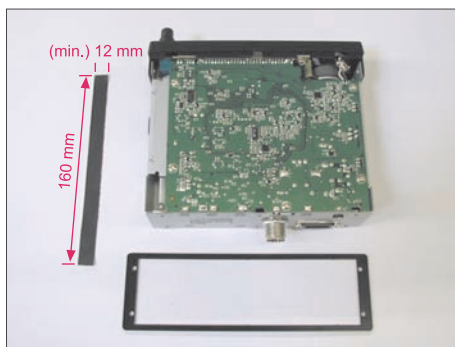



5. Glissez le cadre de montage sur la face avant aussi loin que possible.  
*Slide the window frame on the front panel as far it will go.*

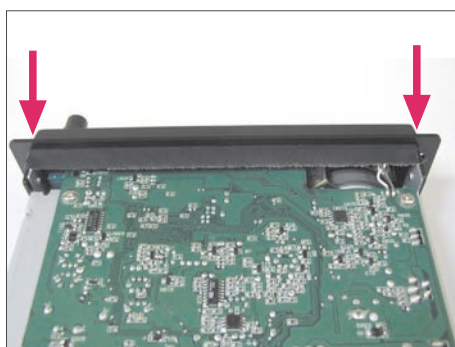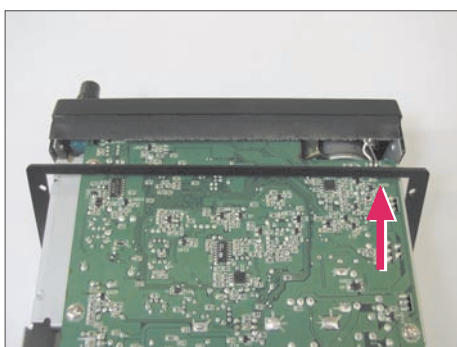



6. Glissez la radio dans le boîtier inférieur jusqu'à ce qu'elle s'arrête sur le cadre fenêtre.  
*Slide the radio in the lower casing until it stops on the window frame.*




7. Vissez 3 vis M3x6 dans le boîtier inférieur. (ne serrez pas trop fort !)  
*Screw 3 screws M3x6 into the lower casing. (Don't screw tightly !)*

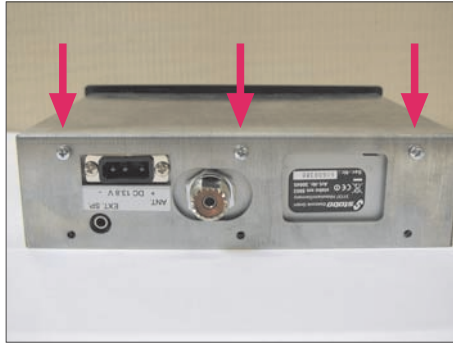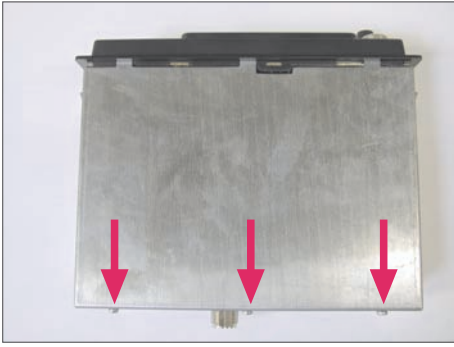

8. Fixez le couvercle du boîtier sur le boîtier inférieur.  
*Fasten the casing cover on the lower casing.*

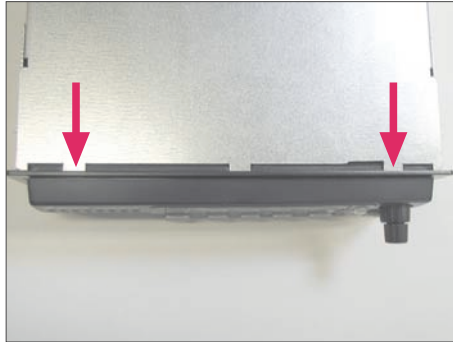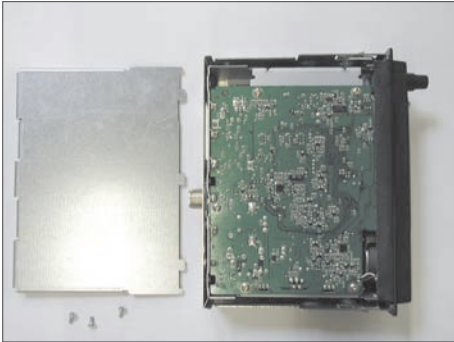


9. Vissez le boîtier inférieur, la radio et le couvercle boîtier avec 3 vis M3x6.  
*Screw together the lower casing, the radio and the casing cover with 3 screws M3x6.*

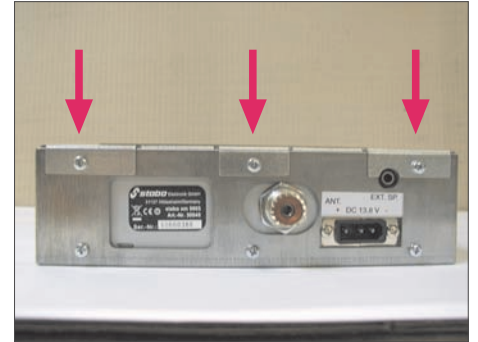


10. Vissez les 6 vis très fort.  
*Screw down all 6 screws tightly.*

11. Serrez les vis M5x10 très fort de chaque côté.  
*Screw the M5x10 screws in both sides tightly.*

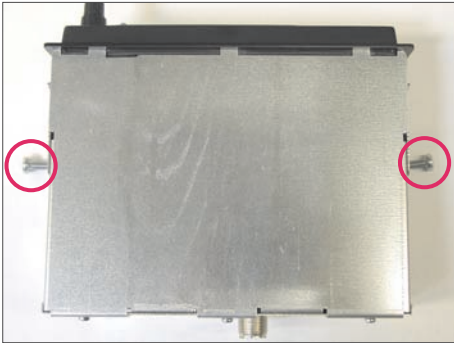

12. Glissez le cadre de montage par-dessus la radio.  
*Slide the mounting frame over the radio.*

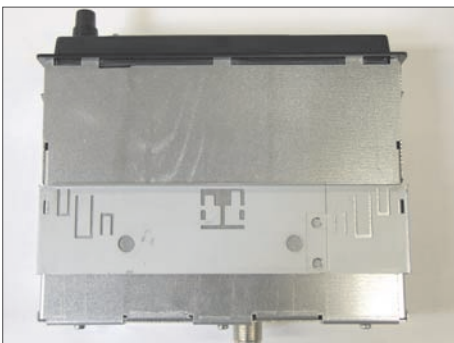

Groupe  
**PRESIDENT**  
ELECTRONICS

Siège Social / Head Office – France – Route de Sète – BP 100  
34540 BALARUC  
Site Internet : <http://www.president-electronics.com>  
e-mail : [groupe@president-electronics.com](mailto:groupe@president-electronics.com)

